インフォメーションアクリルスタンド 取扱説明書

INFA80-A4/B4/A3, INFA150-A4/B4/A3

で使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくで使用下さい。



展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合は で使用にならないで下さい。

八注意



組立てに際し、ネジ部は確実に締め付け、ポールとホルダー、ホルダーと面板は完全に固定する。

必ず実行


付属品

右記の付属品が 梱包されているか ご確認下さい。



本体の組立方法

①ポール本体に取り付けてある ボルトを取り外して下さい。 手で緩め取れない時は付属 の六角レンチをご使用下さ

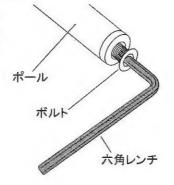

②取り外したボルトを四角ベースのネジ穴に裏側(ネジ穴の周りがくぼんでいる側)から差し込み、再びポールのネジ穴に取り付けて、付属 の六角レンチで締め込んで下さい。






面板とベースのラインが まっすぐ平行になるようにして 取り付けて下さい。






根元のボルトは 付属の六角レンチで ポールとベースを 必ず実行きっちり固定して下さい。

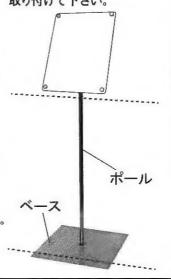

ポスターの交換方法

- ①四隅の化粧ビスを手で回して緩め取り、透明アクリル板を取り外 します。
- ※透明アクリル板には、表裏にそれぞれ保護シートを貼ってありま すので取り外して下さい。
- ②アルミ複合板の保護シート(透明)をはがし、アルミ複合板にポス ターを仮止めします。
- ③透明アクリル板を再び化粧ビスで取り付けてセット完了です。

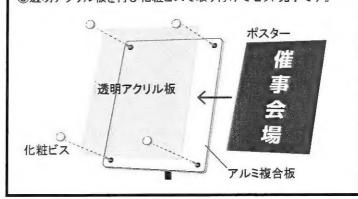

面板の角度調節

サイドのボルトを手で回して緩めれば、 展示角度の調節ができます。





150タイプは高さ調節が可能なスライド ポールを採用しています。2つのポー ルのジョイント部分のツマミを上げると ポールの高さ調節ができます。





